


Nederlands


o Aansluiten op tv en voeding

Sla de HDMI-aansluiting van het beeldscherm op de HDMI-aansluiting van de USB-C-converter aan en op de 5V/2A (of hoger) USB-voedingadapter.



o TV inschakelen en ingang selecteren

- Zet de tv aan om de ScreenCast in te schakelen en selecteer de ingang tot wel u het beeldscherm ziet.
- Als uw tvscherm zwart blijft, levert uw tv mogelijk niet voldoende stroom. Stel in dat geval de USB-C-kabel in een USB-voedingadapter en steek deze in een stopcontact.

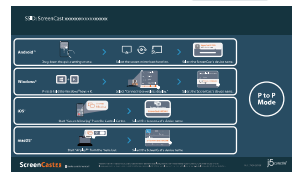

Zo spiegelt u het apparaat



Opmerking: Wanneer u het ScreenCast Anywhere 1.0, de uitgangssnelheid van het bronapparaat beperkt tot 1080p, 720p en 480p. De JAW7650 kan tot bronresolutie opschalen tot 4K, met 4K-voeding.

Schakel terug de punt-naar-punt-modus in de Admin-modus

De punt-naar-punt-modus is standaard ingeschakeld op de JAW7650. In deze modus kan het apparaat rechtstreeks casten zonder een Wi-Fi-verbinding.

1. Houd de JAW7650 ingeschakeld en steek vervolgens de pin om de modusloop op de JAW7650 1 seconde ingedrukt te houden om de schakelaar tussen punt-naar-punt-modus en Admin-modus.

Wireless-instellingen

Zet de JAW7650 in de Admin-modus, ga vervolgens naar de draadloze internetinstellingen van uw apparaat en zoek naar de SSD van de ScreenCast. Maak verbinding met de SSD van de ScreenCast en het wachtwoord in de Admin-modus. Het wachtwoord wordt op het startscherm onder de SSD weergegeven.

*Opmerking: Afhankelijk van uw apparaat en de punt-naar-punt-modus, is het wachtwoord van de Wi-Fi-verbinding mogelijk niet nodig om te casten.



Pincodefunctie inschakelen

1. Zet de JAW7650 in de Admin-modus en verbind de tv met uw apparaat met de SSD (ScreenCast xxxxxx) en het wachtwoord weergegeven op de display.
2. Ga naar de website van de JAW7650 (http://192.168.203.1) en klik op de knop 'Pincode' in het menu 'Instellingen'.
3. Klik op de knop 'Pincode' in het menu 'Instellingen'.

Opmerking: De Pincodefunctie werkt alleen voor Miracast.

Achtergrondbeelding aanpassen

1. Zet de JAW7650 in de Admin-modus en verbind de tv met uw apparaat met de SSD (ScreenCast xxxxxx) en het wachtwoord weergegeven op de display.
2. Ga naar de website van de JAW7650 (http://192.168.203.1) en klik op de knop 'Achtergrond' in het menu 'Instellingen'.
3. Klik op de knop 'Achtergrond' in het menu 'Instellingen'.

Opmerking: Het achtergrondbeelding moet een resolutie van 1280x800 of 1080x1080, JPG-formaat en een bestandsgrootte van minder dan 1 MB hebben.

Firmware-updatering

Voor het bijwerken van de firmware van uw ScreenCast zet u de JAW7650 in de Admin-modus en volgt u de instructies hierin.




Meer hulp nodig bij het instellen van de ScreenCast? Ga naar j5create.com/screencast

Español


o Conectarse al televisor y a alimentación

Conecte el conector HDMI* en la interfaz HDMI* de la pantalla del televisor a la interfaz HDMI* de la USB-C* y a un adaptador de corriente USB* de 5V/2A (o superior).



o Encender el televisor y seleccionar la entrada

- Encienda el televisor para encender a ScreenCast y seleccione la entrada hasta que vea la pantalla de configuración.
- * Si la pantalla del televisor permanece negra, es posible que dicho televisor no esté suministrando suficiente energía. En este caso, conecte el cable USB* a un adaptador de alimentación USB* y conéctelo a una toma de corriente.



Como espelhar o seu dispositivo



Nota: Devido à limitação de Miracast* 1.0, a resolução de saída do dispositivo fonte estará limitada a 1080p, 720p e 480p. O JAW7650 escalona a resolução de saída para até 4K com uma fonte 4K.

Cambiar entre el modo Punto a Punto y el modo Admin

El modo Punto a Punto está activado por defecto en el JAW7650. Este modo permite al dispositivo emitir directamente sin conexión Wi-Fi.

1. Mantenga el JAW7650 encendido, luego inserte el pin para presionar el botón de reinicio en el JAW7650 durante 1 segundo para cambiar entre el modo Punto a Punto y el modo Administrator.

Configuración Wireless

Conecte el JAW7650 al modo Admin. Luego vaya a la configuración inalámbrica de Internet de su dispositivo y busque el SSD de la ScreenCast. Conéctese con dicho SSD y escriba la contraseña. El número PIN se mostrará junto a SSD en la pantalla de inicio.

*Nota: Dependiendo de su dispositivo y de si el modo punto a punto está activado o no, puede que no sea necesaria una conexión Wi-Fi para emitir.



Activar la función de código PIN

1. Cambie el JAW7650 al modo Admin. Luego conecte el Wi-Fi de su dispositivo con el SSD (ScreenCast xxxxxx) y la contraseña que se muestra en la pantalla.
2. Abra un navegador web y vaya a <http://192.168.203.1> (Admin center) por defecto (000000).
3. En el menú 'Instalación', haga clic en 'Código PIN' y active la opción 'Activar código PIN'.
4. El pin Miracast* aparecerá en la pantalla después de introducir el pin Miracast* correcto. El código de pantalla se reflejará en el video.

Nota: La función de código pin solo funciona para Miracast*.


Personalizar la imagen de fondo

1. Vaya a la configuración Wi-Fi de su dispositivo y conéctese a ScreenCast (ScreenCast xxxxxx) y la contraseña se muestra en la pantalla.
2. Abra un navegador web y vaya a <http://192.168.203.1> (Admin center) por defecto (000000).
3. En el menú 'Instalación', haga clic en 'Fondo de pantalla de usuario'.

A continuación, seleccione el archivo de imagen y haga clic en 'Aceptar' para cargarlo. Nota: El archivo de imagen debe tener una resolución de 1920 (anchura) x 1080 (altura), estar en formato JPG y pesar menos de 1 MB.

Atualização de firmware

Para actualizar o firmware do seu ScreenCast, por favor, carregar o JAW7650 no modo Admin e siga as instruções para instalar a atualização.




Necesita más ayuda para configurar ScreenCast? Visite j5create.com/screencast

Português


o Conectar a TV e fornecer energia

Conecte o conector HDMI* na interface HDMI* da televisão na interface HDMI* da USB-C* e a um adaptador de corrente USB* de 5V/2A (ou superior).



o Ligar a TV e selecionar a entrada

- Ligue a sua TV para fornecer energia ao ScreenCast e selecione a entrada para acender a área de configuração.
- * Se o ecrã da sua TV não estiver a aparecer, a TV poderá não estar a fornecer energia suficiente. Nesse caso, ligue o cabo USB* a um adaptador de corrente USB* e ligue-o a uma tomada elétrica.

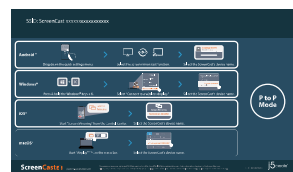

Como espelhar o seu dispositivo



Nota: Devido à limitação do Miracast* 1.0, a resolução de saída do dispositivo de origem está limitada a 1080p, 720p e 480p. O JAW7650 aumentará a resolução de fonte até 4K com uma fonte 4K.

Alternar entre Modo ponto a ponto e Modo de administrador

*O Modo ponto a ponto está ativado por predefinição no JAW7650. Este modo permite que o dispositivo transmita diretamente sem utilizar uma ligação Wi-Fi.

1. Mantenha o JAW7650 ligado, depois insira o pino para pressionar o botão de reset no JAW7650 por 1 segundo para alternar entre o modo Ponto a Ponto e o modo Admin.

Definições de Wireless

Mode o JAW7650 para o Modo de administrador e, em seguida, acceda às definições de rede sem fio do dispositivo e procure o SSID do ScreenCast. Ligue ao SSID do ScreenCast e introduza a palavra-passe. A palavra-passe é exibida junto ao SSID no ecrã inicial.

*Nota: Dependendo do seu dispositivo e do modo ponto a ponto ativado ou não, pode não ser necessária uma ligação Wi-Fi para transmitir.



Ativar a função do código pin

1. Mude o JAW7650 para o Modo de administrador. Ligue o Wi-Fi do dispositivo com o SSD (ScreenCast xxxxxx) e a palavra-passe apresentada no ecrã.
2. Abra um navegador e acesse a <http://192.168.203.1> (Admin center) por defeito (000000).
3. No menu 'Definições', clique em 'Código pin' e ative a opção 'Ativar código pin'.
4. O pin de acesso do Miracast* será apresentado no ecrã. O ecrã começa a espelhar o vídeo apenas depois de introduzir o pin correto do Miracast*.

Nota: O funcionamento do código pin funciona apenas para o Miracast*.

Personalizar imagem de fundo

1. Mode o JAW7650 para o Modo de administrador. Ligue o Wi-Fi do dispositivo com o SSD (ScreenCast xxxxxx) e a palavra-passe apresentada no ecrã.
2. Abra um navegador e acesse a <http://192.168.203.1> (Admin center) por defeito (000000).
3. Clique em 'Fundo de tela' no menu 'Definições'. Em seguida, escolha o ficheiro de imagem e clique em 'OK' para o carregar.

Nota: O ficheiro de imagem deve ter a resolução 1920px (1080px) em formato JPG e o tamanho inferior a 1 MB.

Atualização do firmware

Para atualizar o firmware do seu ScreenCast, por favor, carregar o JAW7650 no modo Admin e siga as instruções para instalar a atualização.




Precisa de mais ajuda para configurar o ScreenCast? Visite j5create.com/screencast

Svenska

o Anslut till din TV och ström

Anslut HDMI-kabeln till HDMI-porten på TV-skärmen. Anslut USB-kabeln till en 5V/2A (eller högre) USB-strömförsörjning.



o Sätt på TV:n och välj ingång

- Sätt på TV:n för att strömförsejning till ScreenCast och välj ingång till du ser inställningsskärmen.
- * Om din TV-skärm förblir svart kan det hända att din TV inte levererar tillräckligt med ström. I detta fall, anslut USB-kabeln till en USB-adapter och anslut den till ett uttag.



Hur du speglar din enhet



Obs! På grund av begränsningen i Miracast* 1.0 kommer utströmningsspeglningen för källan att vara begränsad till 1080p, 720p och 480p. JAW7650 kan skala upp källans upplösning till 4K med 4K-källa.

Växla mellan punkt-till-punkt-läge och Admin-läge

Punkt-till-punkt-läget är aktiverat som standard på JAW7650. I det här läget kan enheten casta direkt utan en Wi-Fi-anslutning.

1. Håll JAW7650 påslagen och sätt sedan in stiftet för att trycka på återställningsknappen på JAW7650 1 sekund för att växla mellan Punkt-till-punkt-läge och Admin-läge.

Wireless-inställningar

Välj JAW7650 till Admin-läge, gå sedan till enhetens inställningar för trådlöst internet och sök efter ScreenCast-SSID. Anslut till ScreenCast-SSID och ange lösenordet. PIN-numret visas bredvid SSID på startskärmen.

*Obs! Beroende på din enhet och om Punkt-till-punkt-läget är aktiverat eller inte, kanske det inte krävs en Wi-Fi-anslutning för att casta.



Attivera pinkods funktion

1. Välj JAW7650 till Admin-läge och anslut sedan enheten Wi-Fi med SSD (ScreenCast xxxxxx) och lösenord som visas på skärmen.
2. Öppna en webbläsare och gå till <http://192.168.203.1>.
3. Klicka på "Pincode" i menyn "Settings" och sätt "Pincode Enable" till "On".
4. Den skräddarsydda Miracast* pinkoden visas på skärmen. Det när det har angivits ett Miracast* pinkoden börjar skärmen spegla videoen.

Obs! Pinkodsfunktionen fungerar endast för Miracast*.

Anpassa bakgrundsbild

1. Välj JAW7650 till Admin-läge och anslut sedan enheten Wi-Fi med SSD (ScreenCast xxxxxx) och lösenord som visas på skärmen.
2. Öppna en webbläsare och gå till <http://192.168.203.1>.
3. Klicka på "Background" i menyn "Settings" och välj sedan bildfilen och klicka på "OK" för att ladda upp den.

Obs! Bakgrundsfilen måste ha upplösningen 1920px (1080p), vara i JPG-format och ha en storlek på mindre än 1 MB.

Firmware-upgradering

För att uppdatera den fasta programvaran för din ScreenCast, ladda ner JAW7650 i Admin-läge och följ de instruktioner nedan.




Behöver du mer hjälp med att ställa in ScreenCast-enheter? Besök j5create.com/screencast

Dansk

o Tilslut til din TV og strømforbindelse

Slut HDMI-kablet til din HDMI-port på TV-skærmen. Anslut USB-kablet til en 5V/2A (eller højere) USB-strømforsyning.



o Tænd for fjernsyn og vælg indgang

- Tænd fjernsynet for at starte ScreenCast og vælg indgang, indtil du ser opsættingskærmen.
- * Hvis fjernsynets skærm forbliver sort, kan det være, at fjernsynet ikke leverer tilstrækkeligt med strøm. I dette tilfælde skal du sætte USB-kablet i en USB-adapter og slutte den til et stikkontakt.



Sådan spejler du din enhed



Bemærk: På grund af begrænsningen i Miracast* 1.0 bliver udsendingshastigheden begrænset til 1080p, 720p og 480p. JAW7650 kan opskalere udsendelsen op til 4K med 4K-kilde.

Skift mellem funktionerne Punkt-til-punkt og Administrator

*Funktion Punkt-til-punkt er som standard slået på på JAW7650. Med denne funktion kan enheden cast direkte uden Wi-Fi-tilslutning.

1. Hold JAW7650 tændt, og indsæt derefter stiftet for at trykke på nulstillingsknappen på JAW7650 1 sekund for at skifte mellem Punkt-til-punkt-tilstand og Admin-tilstand.

Opsætning af trådløst internet

Sæt din JAW7650 til Admin-tilstand. Åbn derefter indstillingerne for det trådløse netværk på din enhed og søg efter ScreenCast-ens SSD. Forbind med ScreenCast-ens SSD og indtast derefter netværkets PIN-nummer, der vises under SSD'en på startskærmen.

*Bemærk: Afhængigt af din enhed og om funktionen Punkt-til-punkt er slået til, kan Wi-Fi